


SCD-2080KEN簡単設定マニュアル

設定項目

- (1) 表示を日本語にする
- (2) SSNRの設定
- (3) フリッカーレスまたは感度アップの設定

まず、エンターを押して、設定メニューを表示させる

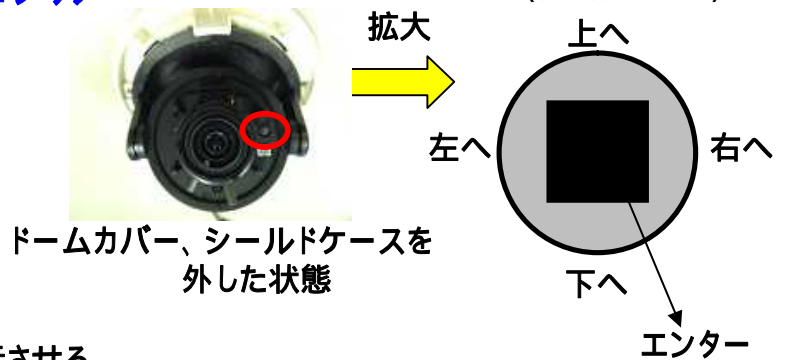

カーソルを「SPCEIAL」に移動しエンター、
「LANGUAGE」を左右キーで「日本語」に
変更しエンター。
「戻る」を押して「メイン設定」を表示させる。

MAIN SETUP	
1.LENS	DC
2.EXPOSURE	ATW
3.WHITE BAL	OFF
4.SSDR	OFF
5.BACKLIGHT	OFF
6.SSNR3	OFF
7.DAY/NIGHT	AUTO
8.SPECIAL	SAVE
9.EXIT	

SPECIAL	
1.IMAGE 機能	LCD
2.MONITOR	OFF
3.カメラ TITLE	内部同期
4.SYNC	OFF
5.MOTION DET	OFF
6.PRIVACY	OFF
7.DIS	OFF
8.LANGUAGE	日本語
9.戻る	

カーソルを「SSNR3」に移動し、左右キー
で「ON」に変更。

MAIN設定	
1.レンズ	DC
2.露出補正	ATW
3.WHITE BAL	OFF
4.SSDR	OFF
5.逆光補正	ON
6.SSNR3	AUTO
7.DAY/NIGHT	
8.SPECIAL	SAVE
9.EXIT	

50Hz地域(静岡以東)で 사용되는場合

カーソルを「露出補正」に移動し、
「SHUTTER」を左右キーで「A.FLK」に
変更。
「戻る」を押して「メイン設定」を表示させる。

MAIN設定	
1.レンズ	DC
2.露出補正	ATW
3.WHITE BAL	OFF
4.SSDR	OFF
5.逆光補正	ON
6.SSNR3	AUTO
7.DAY/NIGHT	
8.SPECIAL	SAVE
9.EXIT	

露出設定	
1.BRIGHTNESS	1/125
2.SHUTTER	A.FLK
3.AGC	HIGH
4.SENS-UP	---
5.戻る	

60Hz地域(静岡以西)で 사용되는場合

カーソルを「露出補正」に移動し、
「SHUTTER」が「---」になっていることを
確認し「SENCE-UP」に移動しエンター、
左右キーで「AUTO ×8」に変更し
エンター。
「戻る」を押して「メイン設定」を表示させる。

露出設定	
1.BRIGHTNESS	1/125
2.SHUTTER	---
3.AGC	HIGH
4.SENS-UP	AUTO
5.戻る	

LIMIT	
AUTO	×8
Press SET to Return	

「EXIT」が「SAVE」になっている
ことを確認し、エンター。

MAIN設定	
1.レンズ	DC
2.露出補正	ATW
3.WHITE BAL	OFF
4.SSDR	OFF
5.逆光補正	ON
6.SSNR3	AUTO
7.DAY/NIGHT	
8.SPECIAL	SAVE
9.EXIT	

こちらは基本設定における
一部を説明した手順書です。
さらなる詳細設定については
取扱説明書をご覧ください。